


BEDIENINGSVOORSCHRIFT

NE 06-03

Type: CV Haard GS

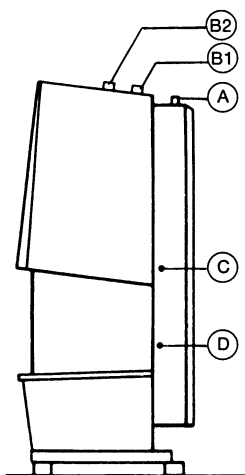

Bedieningsknoppen

- A. Drukknop vonkontsteker.
Drukken voor aansteken waakvlam.
- B. Gekombineerde knoppen
 1. Knop met vlam indrukken voor aansteken waakvlam. Knop met vlam iets rechtsom draaien voor afzetten.
 2. Draaiknop verdraaien voor het instellen van de watertemperatuur.
Stand 1 t/m 6:
Hogere watertemperatuur.
- C. Bevestigingsschroef kap.
- D. Bevestigingsschroef onderbak.

Opmerking

De haard dient te worden geïnstalleerd door een erkend installateur. Laat u vooral ook goed voorlichten door uw installateur.

Kontroleer alvorens de haard aan te steken

De waterdruk (door de installateur op te geven) bij afgekoeld water. De elektrische stroom van de pomp (moet ingeschakeld zijn). Controleer dat de ruimte waarin de haard staat op voldoende wijze wordt geventileerd. Raadpleeg bij twijfel hierover uw installateur.

Aansteken

1. Gaskraan opendraaien.
2. Thermostaatknop B2 op stand 1 zetten.
3. Knop met vlam "geheel" indrukken en enkele keren op knop A van de vonkontsteker drukken tot de waakvlam brandt.
4. Na ca. 30 seconden knop loslaten, waarna de waakvlam moet blijven branden. Zo niet, deze handelingen herhalen (zie onderstaande opmerking).
5. Thermostaatknop instellen op de gewenste watertemperatuur.
6. Kamerthermostaat instellen op de gewenste kamertemperatuur.

Opmerking

Als de waakvlam van te voren meer dan 5 seconden heeft gebrand, minstens 5 minuten wachten alvorens het toestel opnieuw aan te steken, om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen.

Afzetten

Voor tijdelijk afzetten kamerthermostaat laag zetten (waakvlam blijft branden).

Voor langdurig afzetten knop met vlam iets rechtsom draaien. Alle branders gaan uit. Bodemkraan dichtzetten.

Als de haard in een koude periode voor langere tijd wordt uitgeschakeld is het raadzaam de installatie af te tappen in verband met bevriezingsgevaar.

Opmerking

Zet de haard niet de gehele zomer uit, doch laat deze ongeveer één keer in de maand een half uur branden om vuilafzetting in de leidingen etc. te voorkomen. Daar de pomp pas gaat draaien wanneer het water warm is dient de thermostaatknop (B2) op stand 4 en de kamerthermostaat op een temperatuur hoger dan de kamertemperatuur te staan, zodat het water op temperatuur komt.

Ontluchten en vullen

Vooral de eerste week na het vullen dient de gehele installatie, dus ook de haard, enkele keren ontlucht te worden. Het ontluchten dient altijd te geschieden met stilstaande pomp en afgezette branders (nadat het water afgekoeld is). Zakt de waterdruk beneden het door de installateur opgegeven minimum, dan de installatie bijvullen en zonodig wederom ontluchten. Draag er zorg voor dat bij het vullen de lucht uit de vulslang verdreven is. Moet er vaker dan enkele keren per stookseizoen bijgevuld worden, dan de installateur waarschuwen, daar telkens vers water schadelijk voor de installatie kan zijn.

Demontage mantel

1. Rooster verwijderen.
2. Schroeven opzij van de haard losnemen en eerst de bovenmantel verwijderen door deze iets omhoog te lichten en daarna naar voren weg te halen. Dit voorzichtig doen, opdat de lak van de onderbak niet beschadigd wordt.
3. Onderbak met zijschotjes iets omhoog lichten en naar voren wegnemen.
4. Bij monteren van de onderbak deze eerst schuin in de frame-rand zetten.

Storingsen

- I Branders gaan uit en radiatoren blijven koud.

Oorzaken

- a. Thermostaatknop B2 te laag ingesteld. Water in haard is dan n.l. nog niet warm genoeg om de ingebouwde minimaalthermostaat de pomp te doen inschakelen.
- b. Er zit lucht in de installatie (zie ontluchten).
- c. Pomp draait niet. De elektrische stroom is niet ingeschakeld of de pomp zit vast. (Zie ook "a").
- d. Gastoevoer is afgesloten.

- II Kamerthermostaat bereikt niet de ingestelde temperatuur.

Oorzaak:

Thermostaatknop B2 is te laag ingesteld. Hierdoor wordt de watertemperatuur niet hoog genoeg om de gewenste kamertemperatuur te kunnen bereiken.
In andere gevallen de installateur waarschuwen.

Onderhoud

1. De Stellina CV haard dient elk jaar door een erkend installateur goed te worden schoongemaakt en nagezien. Hetzelfde geldt voor de schoorsteen.
2. Voor het schoonmaken van de ruit. Gastoevoer kraan dichtdraaien, daarna de mantel demonteren (zie demonteren mantel), de vleugelmoeren van het raam losdraaien, raam wegnemen en ruit voorzichtig met spiritus schoonmaken. Gelijktijdig het stof onder en achter de haard en op het stralingsscherm wegzuigen. Neem af en toe het stof boven het binnenwerk weg. Hiertoe het rooster aan de achterzijde oplichten en verwijderen.
3. Bij antiek-uitvoering de lak alleen afnemen met een zachte, droge doek.

Intergas Verwarming B.V.

7740 AA Coevorden, Postbus 6, de Holwert 1
Tel. 0524 - 512345*, Fax 0524 - 516868

ISO 9001
registered by
GASTEC