


BEDIENINGSVOORSCHRIFT

NE 06-03

Type: CV Haard GT20

Bedieningsknoppen

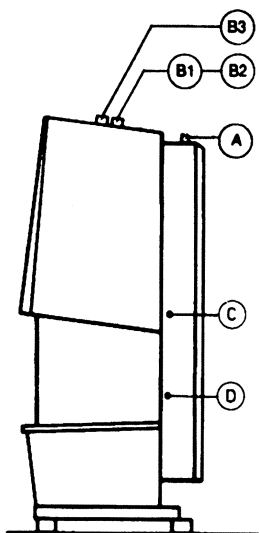

- A. Drukknop vonkontsteker. Drukken voor aansteken waakvlam.
- B. Gekombineerde knoppen
1. Knop met rode vlam indrukken voor aansteken waakvlam.
 2. Knop met witte stip indrukken voor afzetten.
 3. Thermostaatknop verdraaien voor het instellen van de CV watertemperatuur.
Stand 1 t/m 7 = watertemperatuur.
Stand * = Hoofdbranders uit.
- C. Bevestigingsschroef kap.
- D. Bevestigingsschroef onderbak.

Opmerking

De haard dient te worden geïnstalleerd door een erkend installateur. Laat u vooral ook goed voorlichten door uw installateur.

Kontroleer alvorens de haard aan te steken

De waterdruk (door de installateur op te geven) bij afgekoeld water. De elektrische stroom (moet ingeschakeld zijn).

Kontroleer dat de ruimte waarin de haard staat op voldoende wijze wordt geventileerd. Raadpleeg bij twijfel hierover uw installateur.

Aansteken

1. Gaskraan opendraaien.
2. Thermostaatknop B3 op stand * zetten.
3. Knop met rode vlam "geheel" indrukken en enkele keren op knop A van de vonkontsteker drukken tot de waakvlam brandt.
4. Na ca. 30 seconden knop loslaten, waarna de waakvlam moet blijven branden. Zo niet, deze handelingen herhalen (zie onderstaande opmerking).
5. Thermostaatknop instellen op de gewenste watertemperatuur.

Let op!

Als de waakvlam van te voren meer dan 5 seconden heeft gebrand, minstens 5 minuten wachten alvorens het toestel opnieuw aan te steken, om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen.

Regelen van de temperatuur

De temperatuur in de ruimte(s) waar de haard is opgesteld en/of waar zich op de haard aangesloten radiatoren bevinden wordt geregeld door de temperatuur van het CV-water m.b.v. de thermostaatknop B3 naar behoefte te verhogen of te verlagen. Naarmate de buitentemperatuur lager is zal de knop B3 hoger ingesteld moeten worden.

Afzetten

Voor tijdelijk afzetten thermostaatknop B3 geheel naar rechts (stand *) draaien (waakvlam blijft branden).

Voor langdurig afzetten knop met witte stip indrukken. Alle branders gaan uit. Gaskraan dichtzetten.

Als de haard in een koude periode voor langere tijd werd uitgeschakeld is het raadzaam de installatie af te tappen in verband met bevroeringsgevaar.

Opmerking

Zet de haard niet de gehele zomer uit, doch laat deze ongeveer één keer in de maand een half uur branden om vuilafzetten in de leidingen etc. te voorkomen.

Daar de pomp pas gaat draaien, wanneer het water warm is dient de thermostaatknop (B3) op stand 4 te staan, zodat het water op temperatuur komt.

Ontluchten en vullen

Vooral de eerste week na het vullen dient de gehele installatie, dus ook de haard enkele keren ontluicht te worden. Het ontluchten dient altijd te geschieden met stilstaande pomp en afgezette branders (nadat het water afgekoeld is). Zakt de waterdruk beneden het door de installateur opgegeven minimum, dan de installatie bijvullen en zonodig wederom ontluchten. Draag er zorg voor dat bij het vullen de lucht uit de vuilslang is.

Moet er vaker dan enkele keren per stookseizoen bijgevuld worden, dan de installateur waarschuwen, daar telkens vers water schadelijk voor de installatie kan zijn.

Demontage mantel

1. Rooster verwijderen.
2. Schroeven opzij van de haard losnemen en eerst de bovenmantel verwijderen door deze iets omhoog te lichten en daarna naar voren weg te halen. Dit voorzichtig doen, opdat de lak van de onderbak niet beschadigd wordt.
3. Onderbak met zijschotjes iets omhoog lichten en naar voren wegnemen.
4. Bij monteren van de onderbak deze eerst schuin in de frame-rand zetten

Storing

Branders gaan uit en radiatoren blijven koud.

Oorzaken

- a. Thermostaatknop B3 te laag ingesteld.
Water in haard is dan nl. nog niet warm genoeg om de ingebouwde pompthermostaat de pomp te doen inschakelen.
- b. Er is ergens een luchtbel in de installatie (zie ontluichten).
- c. Pomp draait niet. De elektrische stroom is niet ingeschakeld of de pomp zit vast. (Zie ook "a").

In andere gevallen de installateur waarschuwen.

Afvoerbeveiliging

- Het toestel is voorzien van een beveiliging welke voorkomt dat er verbrandingsgassen in de woning komen.
- Deze beveiliging schakelt de branders en de waakvlam uit.
- Als de beveiliging schakelt dan uw installateur waarschuwen.

Onderhoud

1. De Stellina CV haard dient elk jaar door een erkend installateur goed te worden schoongemaakt en nagezien. Hetzelfde geldt voor de schoorsteen.
2. Voor het schoonmaken van de ruit. Gastoevoerkraan dichtdraaien, daarna de mantel demonteren (zie demonteren mantel), de vleugelmoeren van het raam losdraaien, raam wegnemen en ruit voorzichtig met spiritus schoonmaken. Gelijktijdig het stof onder en achter de haard en op het stralingsscherm wegzuigen. Neem af en toe het stof boven het binnenwerk weg. Hiertoe het rooster aan de achterzijde oplichten en verwijderen.
3. Bij antiek-uitvoering de lak afnemen met een zachte, droge doek.

Wijzigingen voorbehouden.

Intergas Verwarming B.V.

7740 AA Coevorden, Postbus 6, de Holwert 1
Tel. 0524 - 512345*, Fax 0524 - 516868

ISO 9001
registered by
GASTEC