

# Kombi Kompakt HR

## 28/24

## 36/30

GASKEUR	
HR	HR Verwarming 107
HRww	HR Warm Water
CW	Comfort Warm Water Kombi Kompakt HR 28/24 4
CW	Comfort Warm Water Kombi Kompakt HR 36/30 5
SV	Schonere Verbranding
NZ	Naverwarming Zonneboiler

NE 01-05

### Bedieningsvoorschrift Intergas Kompakt Hoog Rendement gaswandketel met geïntegreerde warmwatervoorziening

Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie.

#### Werking van het toestel

De Intergas Kombi Kompakt HR gaswandketel dient om water te verwarmen en toe te voeren aan de CV- installatie en de warmwater tappunten.

De systemen zijn in het toestel dubbelwandig van elkaar gescheiden. Het toestel is voorzien van een modulerende regeling. Dit betekent dat het vermogen wordt aangepast aan elke gewenste warmtebehoefte. Dit wordt geregeld door een digitale branderautomat die bij iedere warmtevraag van de verwarming of de warmwatervoorziening de brander ontsteekt en de vlam continue bewaakt.

#### Werking CV

De warmtevraag ontstaat doordat de ruimtetemperatuur lager is als de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat. Indien het toestel dan geen warmwatervraag heeft, gaat het toestel aan op CV-bedrijf. De CV-temperatuurregeling moduleert op basis van de ingestelde ketelwatertemperatuur (instelbaar tussen 30° en 90°C). Dit betekent dat als de gewenste keteltemperatuur wordt benaderd het toestel het benodigde vermogen aanpast. De circulatiepomp heeft een nadraaitijd van 1 minuut (zie tabel 1). De nadraaitijd kan indien gewenst gewijzigd worden. Bovendien gaat de pomp automatisch 1 keer per 24 uur gedurende 1 minuut draaien om vastzitten te voorkomen.

#### Werking warm tapwaterbereiding

De warmwatervoorziening wordt automatisch in werking gesteld zodra er meer dan 2 liter per minuut warmwater getapt wordt. Gedurende het leveren van warm water wordt door het toestel geen warmte aan de CV- installatie geleverd.

Tijdens tapwaterbedrijf kan de water temperatuur worden ingesteld tussen 50°C en 60°C. Ten behoeve van een snelle levering van warm tapwater is een zogenaamde tapcomfortfunctie in de automaat aangebracht. Door deze functie wordt de warmtewisselaar op temperatuur gehouden. De tapcomfortfunctie kent de volgende instellingen:

- **Uit:** (Beide LED's uit.) De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor de levering van warm tapwater even op zich laat wachten. Als er geen behoefte is aan warm tapwater of aan de directe levering hiervan dan kan de tapcomfortfunctie uitgeschakeld worden.
- **Aan:** De tapcomfortfunctie van het toestel is continue ingeschakeld. Het toestel levert altijd direct warm water.
- **Eco:** De tapcomfortfunctie van het toestel is zelflerend. Het toestel past zich aan het gebruikspatroon van het warm tapwater aan en zal de warmtewisselaar gedurende de nacht, of bij lange afwezigheid, niet op temperatuur houden.

De Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 en 36/30 gaswandtoestellen zijn voorzien van het CE keurmerk IP44 en de Gaskeur labels HR, SV, NZ en CW Klasse 4 resp. 5.

Dit houdt in dat de toestellen geschikt zijn voor: een douchefunctie van tenminste 7,5 resp. 9 liter per minuut van 60°C (dit komt overeen met 12,5 resp. 15 liter per minuut van 40°C) of het vullen van een bad van 120 liter binnen 11 minuten resp. een bad van 150 liter binnen 10 minuten met water van 40°C gemiddeld.


Bij de instellingen "aan" en "eco" voldoet het toestel aan de Gaskeur CW eisen.

#### Uitlezing en bediening

Aan/uit knop verwarming en warmwatervoorziening. Vorstbeveiliging blijft in werking tenzij de stroom wordt uitgeschakeld.

Instelling watertemperatuur cv of tap. Selecteer met de keuzeknop cv/tap of de cv- of tapfunctie. De ingestelde temperatuur knippert op het display. Met de +/- knop instelling wijzigen. voor weergave watertemperatuur druk langdurig op keuzeknop cv/tap.

Drukmeter cv water. Minimale druk 1 bar. Zonodig cv water bijvullen.

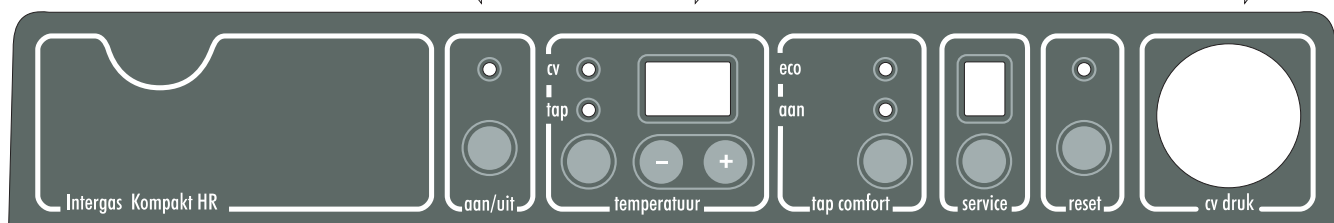

Keuzeknop cv/tap t.b.v. instelling of weergave watertemperatuur verwarming of warmwater.

Keuzeknop tapcomfortfunctie uit, aan of eco.

Serviceknop t.b.v. installateur. Display geeft bedrijfstoestand

Resetknop indrukken indien het rode lampje bij storing brandt. Bij herhaling installateur waarschuwen.

#### Bedrijfstoestanden op het service display

-	Uit (vorstbeveiliging actief)
	Wachtstand
0	Nadraaien CV
1	Gewenste temperatuur bereikt
2	Zelftest

3	Ventileren
4	Ontsteken
5	CV-bedrijf
6	Tapwaterbedrijf
7	Opwarmen toestel

Wanneer het rode lampje boven de reset toets brandt is er een storing opgetreden. In het service display verschijnt dan een storingscode.

## In bedrijf stellen

Stel de ketel in bedrijf nadat deze waterzijdig, gas- en elektrotechnisch door een erkend installateur is aangesloten en gecontroleerd.

Controleer verder de volgende punten:

De cv-installatie en warmwatervoorziening moet goed gevuld en ontluicht zijn.

De waterdruk in de CV installatie moet minimaal 1 en maximaal 2 bar bedragen. (Afleren bij *cv-druk* op het display.)

De elektrische stroom aangesloten is en het toestel uitgeschakeld is. (Horizontaal streepje op *service* display overige functies gedoofd.)

**Nooit de elektrische stroom aansluiten als de ketel, de cv-installatie en de warmwaterinstallatie niet geheel gevuld en ontluicht zijn.**

De kamerthermostaat moet lager ingesteld zijn dan de temperatuur in de kamer.

De gaskraan moet geopend zijn.

Schakel het toestel in met de aan/uit schakelaar op het display. (Het controle lampje gaat branden, *service* display dooft).

Indien de warmwatervoorziening is aangesloten en de tapcomfort functie op "aan" of "eco" is gezet, gaat het toestel automatisch branden tot de warmtewisselaar op temperatuur is.

Stel de kamerthermostaat hoger in als de kamertemperatuur. Het toestel gaat nu automatisch branden. Tijdens het branden op cv kan de temperatuur van het cv water tussen 30° en 90°C worden ingesteld op het bedieningspaneel. Lage stand bij matig koud weer, hoge stand bij kouder weer. Indien u gebruik maakt van een kamerthermostaat met OpenTherm hoeft deze instelling niet te worden gewijzigd.

## Storingen

Indien zich de volgende eenvoudige storingen aan de ketel voordoen dan kunnen deze als volgt opgelost worden. Bij herhaling of andere storingen altijd uw installateur waarschuwen.

**De cv installatie wordt niet of onvoldoende warm.**

- Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
- Open de radiatorkranen.
- Stel de cv watertemperatuur hoger in d.m.v. de keuze en instelknop op het bedieningspaneel.
- Ontluicht de ketel en installatie en controleer de cv waterdruk.

**Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm.**

- Zet de warmwaterkraan verder open.
- Stel de watertemperatuur hoger in d.m.v. de keuze- en instelknop op het bedieningspaneel.

**Het storingslampje boven de reset knop brandt. Op het display boven de serviceknop worden de volgende nummers aangegeven:**

**0** , **1** , **2** of **3** De ketel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming.

- Open de radiatorkranen ontluicht de ketel en installatie en controleer de cv waterdruk. Zonodig bijvullen.

**4** De brander ontsteekt niet.

- Open de gaskraan.

Druk na het opheffen van de oorzaak op de *reset* knop en de ketel zal opnieuw in werking treden. Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie de installatievoorschriften.

## Vullen en ontluichten van toestel en installatie

**Let op:** Neem de stekker uit de wand contact doos. Pas na het vullen en ontluichten de netspanning weer op het toestel aansluiten.

**CV-systeem:**

Om een goede werking van het de CV installatie te garanderen dient de druk in de installatie bij een koude installatie tussen de 1 en 2 bar te zijn. (Af te lezen bij *cv-druk* op het display.) Wanneer de druk te laag is dient de installatie bijgevoerd te worden. Ga als volgt te werk:

Sluit de vulslang aan op de kraan en vul deze met water tot zich geen lucht meer in de slang bevindt.

Sluit de vulslang aan op de vul-/aftapkraan onder aan het toestel.

Open de kraan en vervolgens de vulkraan.

Vul het toestel en de installatie met schoon drinkwater.

Ontluicht de installatie en de ketel.

Het ontluichtingspunt van de ketel bevindt zich links boven op de ketel.

De installatie kan via de ontluichtingskraantjes op de radiatoren en/of een ontluichter in de leidingen ontluicht worden.

Vul de ketel en de installatie tot een waterdruk van ongeveer 1 à 2 bar bij afgekoeld water.

Moet vaker gevuld worden dan enkele malen per jaar waarschuwd dan uw installateur. Er is dan waarschijnlijk een lekkage.

**Warmwatervoorziening:**

Breng het tapwater gedeelte van het toestel op druk door de hoofdkraan en/of inlaatcombinatie te openen.

Ontluicht het toestel en het leidingsysteem door een warmwaterkraan te openen. Laat de kraan open staan totdat alle lucht uit het toestel en de leidingen is verdwenen. Draai de warmwaterkraan dicht.

Controleer de aansluitingen op lekkages.

## Vorstbeveiliging

Om bevrozing van de condensafvoer leiding te voorkomen, moet het toestel in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden.

Om bevrozing van het toestel te voorkomen is het toestel voorzien van een vorstbeveiliging. Als de temperatuur van de warmtewisselaar te laag wordt, schakelt de brander in, tot de temperatuur van de warmtewisselaar voldoende is. Als de mogelijkheid bestaat dat de installatie (of een deel daarvan) kan bevriezen, moet er op de koudste plaats een (externe) vorstthermostaat op de retourleiding aangebracht worden. Deze moet volgens het bedradingschema aangesloten worden. (Zie ook het installatievoorschrift.)

Opmerking

De (externe) vorstthermostaat is niet actief als het toestel op het bedieningspaneel is uitgeschakeld, of als de netspanning is onderbroken.

## Naverwarming zonneboiler

Wanneer het toestel is toegepast als naverwarmer voor een zonneboiler mag de naverwarming niet uitgeschakeld worden. Tevens mag de temperatuur van het tapwater niet lager dan 60°C ingesteld worden.

## Onderhoud

Het toestel kan met een vochtige doek gereinigd worden. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak of oplosmiddelen.

Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installateur gecontroleerd en zonodig gereinigd te worden. Hetzelfde geldt voor de rookgasafvoer- en luchttoevoerleiding.

Wijzigingen voorbehouden

881.487-01



Intergas Verwarming BV

De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden Tel: 0524 - 512345 Fax: 0524 - 516868

