


BEDIENINGSVOORSCHRIFT

NE 07-03

Type: CV Haard 1

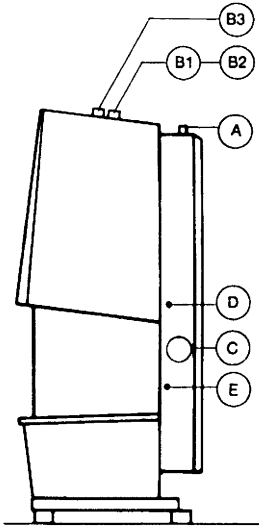

Bedieningsknoppen

- A. Drukknop vonkontsteker. Drukken voor aansteken waakvlam.
- B. Gekombineerde knoppen
1. Knop B1 met rode vlam indrukken voor aansteken waakvlam.
 2. Knop B2 met witte stip indrukken voor afzetten.
 3. Thermostaatknop verdraaien voor het instellen van de CV watertemperatuur.
Stand * :
Voorste brander uit.
Stand 1:
Nachtstand watertemperatuur $\pm 35^{\circ}\text{C}$.
Stand 1 t/m 7:
Hogere watertemperatuur.
- C. Regelknop kamerthermostaat
D. Bevestigingsschroef bovenkast.
E. Bevestigingsschroef onderbak.

Opmerking

De haard dient te worden geïnstalleerd door een erkend installateur. Laat u vooral ook goed voorlichten door uw installateur.

Kontroleer alvorens de haard aan te steken

De waterdruk (door de installateur op te geven) bij afgekoeld water. De elektrische stroom van de pomp (moet ingeschakeld zijn). Controleer dat de ruimte waarin de haard staat op voldoende wijze wordt geventileerd. Raadpleeg bij twijfel hierover uw installateur.

Aansteken

1. Gaskraan opendraaien.
2. Thermostaatknoppen B3 en C geheel naar rechts draaien.
3. Knop B1 met rode vlam "geheel" indrukken en enkele keren op knop A van de vonkontsteker drukken tot de waakvlam brandt.
4. Na ca. 30 seconden knop loslaten, waarna de waakvlam moet blijven branden. Zo niet, deze handelingen herhalen (zie onderstaande opmerking).
5. Thermostaatknop instellen op de gewenste watertemperatuur.

Opmerking

Als de waakvlam van te voren meer dan 5 seconden heeft gebrand, minstens 5 minuten wachten alvorens het toestel opnieuw aan te steken, om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen.

Instellen van de thermostaat

Aan de haard bevinden zich 2 thermostaten, te weten:

Knop B3 Ketelwaterthermostaat,
(Regelt voorste brander). Deze thermostaat werkt op de temperatuur van het circuitwater.

Knop C Kamerthermostaat.
(Regelt achterste brander). Deze thermostaat werkt op de temperatuur in het vertrek waar de haard staat.

Opmerking

Ook al wordt er alleen met de kamerthermostaat (C) geregeld, dan mogen toch alle radiatoren niet dichtgedraaid worden en moet de pomp altijd ingeschakeld staan.

De achterste brander geeft n.l. ook een hoeveelheid warmte aan het water af, die afgevoerd moet kunnen worden.

Afzetten

Voor **tijdelijk** afzetten thermostaatknop B3 en C geheel naar rechts draaien (waakvlam blijft branden).

Voor **langdurig** afzetten knop B2 met witte stip indrukken. Alle branders gaan uit. Gaskraan dichtzetten.

Als de haard in een koude periode voor langere tijd werd uitgeschakeld is het raadzaam de installatie af te tappen in verband met bevroeringsgevaar.

Opmerking

Zet de pomp niet de gehele zomer uit, doch laat deze ongeveer één keer in de maand een half uur branden om vuilafzetten in de leidingen etc. te voorkomen.

Ontluchten en vullen

Voor de eerste week na het vullen dient de gehele installatie, dus ook de haard enkele keren ontlucht te worden. De ontluchtingsnippel van de haard is bereikbaar door de bovenmantel te verwijderen. Onder het regelblok bevindt zich het ontluchtingsnippeltje.

Het ontluchten dient altijd te geschieden met stilstaande pomp en afgezette branders (nadat het water afgekoeld is). Zakt de waterdruk beneden het door de installateur opgegeven minimum, dan de installatie bijvullen en zonodig wederom ontluchten. Draag er zorg voor, dat bij het vullen de lucht uit de vulslang is.

Moet er vaker dan enkele keren per stookseizoen bijgevoerd worden, dan de installateur waarschuwen, daar telkens vers water schadelijk voor de installatie kan zijn.

Storing

- A. Alle branders gaan uit. De mogelijke oorzaken zijn:
- a. De pomp draait niet (radiatoren blijven koud).
 - b. Er zijn teveel radiatoren dichtgedraaid. (Water in leidingen komt boven 95°C waardoor maximaalthermostaat in werking treedt).
 - c. Er zit lucht in de installatie. Alle radiatoren en de haard ontluchten. Zie "ontluchten".
 - d. Elektriciteit of gastoever afgesloten.

IN ANDERE GEVALLEN DE INSTALLATEUR WAARSCHUWEN.

Onderhoud

1. De Stellina CV dient elk jaar door een erkend installateur goed te worden schoongemaakt en nagezien. Hetzelfde geldt voor de schoorsteen.
2. Voor het schoonmaken van de ruit. Gastoeverkraan dichtdraaien, daarna de mantel demonteren (zie demonteren mantel), de vleugelmoeren van het raam losdraaien, raam wegemen en ruit voorzichtig met spiritus schoonmaken. Gelijkijdig het stof onder en achter de haard en op het stralingsscherm wegzuigen. Neem af en toe het stof boven het binnenwerk weg. Hiertoe het rooster aan de achterzijde oplichten en verwijderen.
3. Bij antiek-uitvoering de lak afnemen met een zachte, droge doek.

Afvoerbeveiliging

- Het toestel is voorzien van een beveiliging welke voorkomt dat er verbrandingsgassen in de woning komen.
- Deze beveiliging schakelt de branders en de waakvlam uit.
- Als de beveiliging schakelt dan uw installateur waarschuwen.

Wijzigingen voorbehouden.

Intergas Verwarming B.V.

7740 AA Coevorden, Postbus 6, de Holwert 1
Tel. 0524 - 512345*, Fax 0524 - 516868

ISO 9001
registered by
GASTEC